

NACKENWÄRMER

Art.-Nr. 221656




BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG

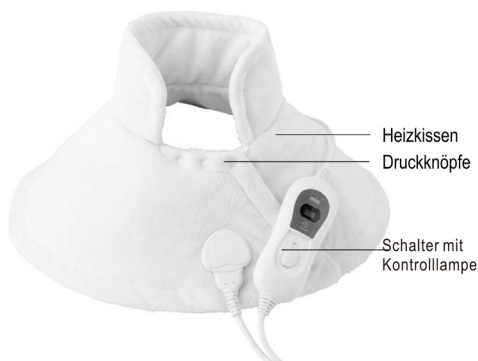

Lieferumfang

- Heizkissen
- Bedienteil mit Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Netzspannung: 220-240Va.c. (50HZ)
- Leistung: 100W

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist als Heizkissen für den Schulter-, Nacken- und Rückenbereich im privaten Haushalt zu verwenden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen, kommerziellen oder ähnlichen Einsatz oder den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen, zu dem vorgesehenen Zweck und wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Das Produkt ist nicht zur Verwendung im Freien bestimmt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Heizkissen in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Produktes geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Verpackungskarton auf! Um Schäden am Produkt, unsachgemässen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und diese Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedeutung der Symbole an dem Heizkissen und Bedienteil

Machen Sie sich vor Gebrauch sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut und beachten Sie sämtliche Hinweise um Gefahren und Schäden zu vermeiden!



Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.



Keine Nadeln oder andere spitze/scharfe Gegenstände hineinstecken.



Nicht stark knicken, gefaltet benutzen oder einklemmen.



Nicht bei Kleinkindern jünger als 3 Jahre verwenden.



Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
(siehe Kapitel Entsorgung)

Die Erläuterung zu den Textilpflegezeichen finden Sie im Kapitel Reinigung und Aufbewahrung.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Achtung! Das Produkt nicht verwenden wenn:

- es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist
- es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
- es nass geworden ist
- Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Produktes um Erlaubnis.
- Die von dem Produkt ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten, könnten aber unter Umständen die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen. Benutzen Sie das Produkt nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat ein. Das Produkt nicht bei Kleinkindern verwenden.
- Das Heizkissen nicht bei hilflosen und/oder wärmeunempfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen.
- Das Heizkissen darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden. Denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile zerbeißen und einen Stromschlag erleiden.
- Das Produkt muss stets an eine vorschriftsmässig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Produktes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzkabel und Bedienteil.
- Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemässe Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Produktes übereinstimmen.
- Der Netzstecker ist zu ziehen:
 - * wenn das Heizkissen, Netzkabel oder Bedienteil Schäden aufweisen
 - * bei Störung während des Betriebs
 - * nach dem Gebrauch
 - * vor jeder Reinigung und Pflege
- Das Heizkissen niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmässig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Produktes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen kann und dass es nicht zur Stolperfalle wird. Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heissen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.
- Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen.

**Achtung Verbrennungsgefahr! Bei eingeschaltetem Heizkissen niemals einschlafen.
Allzulange Anwendung kann Hautverbrennungen verursachen!**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis zu Ihrem Heizkissen

Dieses Heizkissen wurde speziell für den Schulter-, Rücken- und Nackenbereich konzipiert. Die Druckknöpfe gewährleisten einen guten Sitz und eine variable Einstellung.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungsteile. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam.
- Versichern Sie sich, dass das Heizkissen nicht gefaltet oder geknickt ist, bevor Sie es zum ersten Mal einschalten.
- Anfangs kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dieser ist jedoch harmlos und verfliegt nach einiger Zeit.

Inbetriebnahme des Heizkissens

Das Heizkissen nur mit dem dazugehörigen Bedienteil im Lieferumfang betreiben.

- Legen Sie das Heizkissen wie einen Poncho an. Der Schalter soll sich stets in Ihrer Hand befinden bzw. gut erreichbar und auffindbar sein. Kontrollieren Sie dessen Lage regelmässig.
- Schliessen Sie die Druckknöpfe nach belieben. Achten Sie darauf dass das Nackenstück rund um den Hals aufrecht steht und den Hals LOCKER umschliesst.
- Achten Sie darauf, dass der Hals nicht eingeeengt wird.
- Verbinden Sie erst die Steckverbindung des Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse an dem Heizkissen (siehe Abbildung).
- Verbinden Sie erst dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Wärmestufe 1, 2 oder 3. Die Kontrolllampe leuchtet und zeigt an, dass das Heizkissen in Betrieb ist.

Wärmestufen:

- 0 = Aus
- 1 = minimale Wärme
- 2 = mittlere Wärme
- 3 = maximale Wärme

Das Produkt benötigt je nach Wärmestufe ca. zwischen 15 - 30 Minuten Aufwärmzeit.

* Nach Ablauf der Aufwärmzeit gibt das Heizkissen eine angenehme Wärme ab.

Timer:

Nach ca. 90 Minuten schaltet das Heizkissen automatisch ab. Um es wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie den Schalter zuerst auf die „0“ Position schieben und ca. 10 Sekunden warten. Erst dann wieder in die gewünschte Temperaturstufe zum Wiedererwärmen einschalten.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Reinigung und Aufbewahrung



Handwäsche oder Schonwaschgang 30°



nicht im Wäschetrockner trocknen



nicht bleichen



nicht bügeln



nicht chemisch reinigen

Reinigung

- Lassen das Heizkissen abkühlen.
- Kleinere/leichte Flecken können ggf. auch mit einer Bürste, einem weichen Tuch oder feuchten Schwamm und etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden.
- Benutzen Sie ein Feinwaschmittel, keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Sollten Sie das Heizkissen waschen wollen, so waschen Sie es vorsichtig per Hand in einem ausreichend grossen Becken oder in der Waschmaschine im Schonwaschgang. Für beide Methoden: maximale Wassertemperatur 30°C nicht überschreiten!
- Keinesfalls geben Sie Stecker, Kabel und Schalteinheit in Wasser oder eine Waschmaschine!
- Beachten Sie, dass das Heizkissen durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird.
- Das Heizkissen darf nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden.
- Lassen Sie es lediglich an der Luft trocknen. Befestigen Sie das Heizkissen zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem.
- Schalten Sie das Heizkissen auf keinen Fall zum Trocknen ein. Lassen Sie es auch nicht in einem Wäschetrockner trocknen!
- Verbinden Sie das Netzkabel erst wieder mit dem Heizkissen, wenn alle Teile vollständig getrocknet sind.
- Das Bedienteil gelegentlich mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch reinigen.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.