

ELEKTRISCHE WÄRMEDECKE

Art.-Nr./No. d'art. 218933



 wellcraft®

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · ADETSWILERSTRASSE 4 · CH-8344 BÄRETSWIL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtige Sicherheitshinweise zur Gebrauch der Wärmendecke

Vielen Dank für das Kaufen unseres Produktes. Die ordnungsgemässe Verwendung dieses Geräts ist die Garantie Ihrer Sicherheit und Gesundheit. Bevor Sie die Heizdecke in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. **Bitte bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf:**


- Als Unter- oder Überdecke verwendbar.
- Nicht verwenden, wenn es feucht oder nass ist.
- Diese Decke ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur dann von Kleinkindern über drei Jahren verwendet werden, wenn die Kontrollen von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt wurden oder wenn das Kind ausreichend in die sichere Bedienung der Kontrollen eingewiesen wurde.
- Das Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr gefährdeten Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können, benutzt werden.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Das Gerät sollte nicht auf einem verstellbaren Bett verwendet werden.
- Nach dem Entfernen der Verpackung, achten Sie darauf, dass der Lieferumfang vollständig ist, ohne sichtbare Beschädigungen, die während des Transportes verursacht wurden könnten. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an technisch autorisierten Service.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.
- Verwenden Sie keine Adapter, Mehrfach und/oder Verlängerungskabel, benutzen Sie nicht das empfohlene oder nicht mit der Decke gelieferte Zubehör.
- Der Gebrauch eines elektrischen Gerätes beinhaltet die Befolgung bestimmter Grundregeln. Vor allem die folgenden: Berühren Sie niemals das Gerät mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen. Ziehen Sie das Netzkabel oder das Gerät selbst nicht, um es von Steckdose zu trennen. Setzen Sie das Gerät niemals extremer Kälte, Hitze, Nässe, direkter Sonneneinstrahlung oder staubigen Bedingungen aus.
- Bei Reinigung oder Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Decke waschen wollen, trennen Sie sie von ihrem Bedienungspult. Bei Ausfall und/ oder Fehlfunktion des Gerätes schalten Sie es aus und versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich an die zugelassenen technischen Kundendienststellen. Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wird es empfohlen, das Netzkabel komplett auszurollen und das Gerät vollständig vom Netz zu trennen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es im technischen Service durch ein besonderes Kabel ersetzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Steckdose beschädigt ist, wenn sie nicht richtig funktioniert, wenn es ein Verlängerungskabel verwendet wird, wenn sie beschädigt erscheint oder besonders, wenn Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen ist In solchen Fällen muss das Gerät an den Verkäufer oder an die
- zugelassenen technischen Kundendienststellen für Prüfung und Reparatur gebracht werden.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen und Kinder mit verringerten physischen,
- sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder) gedacht.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und benutzen Sie das Kabel als Griff nicht.
- Trennen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie sofort das Gerät aus der Steckdose, wenn es ins Wasser gefallen ist, bevor es rauszuholen.
- Lassen Sie die Heizdecke während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Schalten Sie die Heizdecke nicht ein, wenn sie oder/auch das Kabel gefaltet oder gerollt ist. Verwenden Sie dieses Gerät in Räumen mit Aerosolprodukte (Sprays) oder in Räumen mit Verabreichung oder Verwendung von Sauerstoff.
- Verwenden Sie keine Sicherheitsnadeln, kratzen Sie die Decke mit scharfen Gegenständen nicht oder schlagen sie mit stumpfen Gegenständen nicht.
- Lagern Sie das Gerät nicht mit Stiften oder anderen metallischen Gegenständen. Lassen Sie in die Öffnungen fallen oder legen Sie keine Gegenstände in sie hinein.
- Setzen Sie die Heizdecke nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Bügeln Sie die Decke nicht. So vermeiden Sie die Beschädigung der Isolierung des elektrischen Stromkreises.
- Die Decke ist ausschliesslich für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. geeignet.
- Legen Sie während des Betriebs keine Wärmequellen wie z.B. Wärmflaschen, Heizkissen oder Ähnliches auf die Heizdecke. Verwenden Sie sie nicht um andere Gegenständen zu erhitzen. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in Kontakt mit Körperteilen, die entzündet oder geschwollen sind.
- Der Bedienungspult soll nahe sein, decken den Schalter mit der Decke, Kissen oder anderen Gegenständen nicht ab.
- Benutzen Sie die Decke nicht, wenn sie nass ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Tieren.
- Wenn Sie die Decke für eine lange Zeit lagern, tun Sie es an einem trockenen Ort.
- Dieses Gerät sollte nicht von kleinen Kindern oder Menschen mit geringer Hitzeempfindlichkeit verwendet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bestandteile der Heizdecke

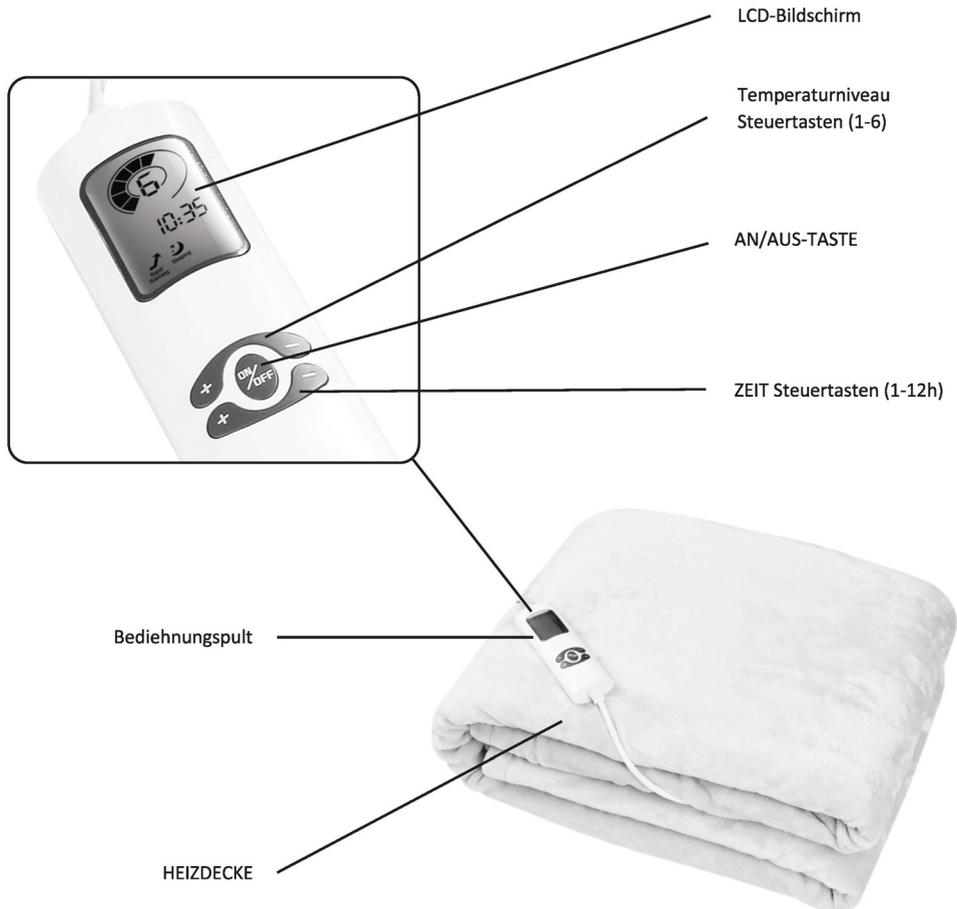

BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzerhandbuch:

Verwendung:

- Die Heizdecke kann verwendet werden, um das Bett aufzuwärmen und/oder sie kann auf dem Körper beim liegen gelegt werden.
- Wenn Sie die Decke verwenden, um mit ihr zu schlafen, oder für eine längere Zeit, sollen die Temperaturstufen immer zwischen 1 und 3 sei, da diese sichere Temperaturniveaus für einen längeren Gebrauch sind.
- Das Sicherheitssystem schaltet sie automatisch aus, wenn die Heizdecke überhitzt.

Gebrauch:

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, drücken Sie die EIN/AUS Taste, der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet. Betätigen Sie dann „+“ Temperaturtaste, Temperaturstufe geht auf 1, die Heizdecke beginnt zu erwärmen.
- Um die Heizdecke auszuschalten, drücken Sie nur die Taste EIN/AUS einmal.
- Denken Sie daran, dass während die Nichtverwendung der Heizdecke der Stecker aus der Steckdose ausgezogen sein muss.
- Wenn Sie mehr Wärme benötigen, können Sie den Temperaturtaster „+“ gedrückt halten und die Stufe von 1 bis 6 je nach Wunsch einstellen, wenn Sie die Temperatur reduzieren möchten, drücken Sie die Taste „-“.
- Die elektrische Decke hat die Stufen 1, 2 und 3 für den Dauereinsatz, bitte nur die Stufen 1, 2 und 3 für Dauerbetrieb einstellen.
- Sie können die Dauer des Gebrauches der Heizdecke zwischen 1 und 12 Stunden einstellen. Betätigen Sie „+“ und „-“ Tasten je nachdem wie lange Sie die Decke benutzen wollen. Wenn der Timer „O“ erreicht, schaltet die Decke automatisch aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Reinigung und Pflege:

Bevor die Heizdecke reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen folgen:

1. Stellen Sie fest, dass das Bedienungspult in „Ausgeschaltet“ Position gebracht wird.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Ziehen Sie den Anschlussstecker zwischen der Decke und Bedienungspult heraus.
4. Lassen Sie die Decke abkühlen bevor sie zu säubern.

Kleinere Flecken können mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm mit Waschmittel beseitigt werden. Unter keinen Umständen die Decke chemisch reinigen, verdrehen Sie sie nicht, trocknen Sie sie nicht in einem Wäschetrockner oder bügeln Sie sie nicht.

Verwenden Sie Waschmittel für empfindliche Kleidung und dosieren Sie das Waschmittelsprechend der Herstellervorgaben. Waschen Sie die Heizdecke nicht sehr häufig, um seinen Gebrauch zu optimieren, und die Abnutzung des Flaums im selben zu vermeiden. Wenn Sie die Decke für eine lange Zeit lagern, ist es empfehlenswert, sie in der Originalverpackung aufzubewahren.

Lassen Sie die Heizdecke nach dem Waschen an der Luft vollständig trocknen. Wringen Sie die Heizdecke nicht aus und verwenden Sie keine Wäscheklammern, bügeln Sie die Decke nicht. Trocknen Sie die Decke nicht an Wärmequellen wie Sonne, Heizung, usw. **Anmerkung: Schalten Sie die Heizdecke nicht zum Trocknen ein.**

Zum Waschen:

- Gehen Sie gemäss den oben genannten 4 Punkten vor.
- Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel und warmes Wasser (Maximaltemperatur 30 °).
- Weichen Sie die Decke im Wasser für 15 Minuten ein.
- Spülen Sie die Decke vorsichtig in frischem Wasser ohne sie zu quetschen oder zu verdrehen. Um das Wasser aus der Decke zu entfernen, schütteln Sie die Decke.
- Hängen Sie die Decke draussen in einer horizontalen Position und lassen Sie sie trocknen. Sie können sie auch auf ein Handtuch legen, um sie zu trocknen.
- Benutzen Sie die Decke nicht, wenn sie noch nass ist.



NICHT CHEMISCH
REINIGEN



HANDWÄSCHE
(30 °) POLAR



BLEICHMITTELN
NICHT VERWENDEN



NICHT
WRINGEN



AUSGESTRECKT
TROCKNEN



NICHT
BÜGELN



WÄSCHETROCKNER
NICHT BENUTZEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lagerung

Bewahren Sie die ausgekühlte Heizdecke an einem sauberen und trockenen Platz auf, wo sie vor anderen Wärmequellen, z. B. einer Heizung, geschützt ist. Lagern Sie keine schweren Gegenstände auf der Heizdecke, da diese die Heizdrähte in der Heizdecke beschädigen könnten.

Fehlersuche

Problem	Problembesehung
Nachdem Einschalten leuchtet der LCD Bildschirm des Bedienungspultes, aber die Decke heizt nicht.	Legen Sie die Heizstufe der Decke auf die maximale Ebene, danach warten Sie etwa 20 Minuten, falls die Decke trotzdem nicht heizt, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
Der Bildschirm der Bedienung schaltet nicht ein, wenn man die EIN/AUS Taste betätigt	Stellen sicher, dass die Decke richtig an die Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt ist. Wenn das Problem nicht gelöst ist, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
Nach dem Einschalten leuchtet der Bildschirm der Bedienung, reagiert aber nicht und die Tasten funktionieren nicht	Die Bedienung hat vermutlich einen Fehler erkannt und aus Sicherheitsgründen den Betrieb der Decke gesperrt. Schalten Sie die Bedienung und die Decke aus, stecken Sie sie erneut. Wenn das Problem nicht gelöst ist, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.



Anleitung
aufbewahren



nicht falten



keine spitzen
Gegenstände
hinein-
stecken



nicht für
Kinder unter
3 Jahren
geeignet