


AKKUSAUGER

Art.-Nr./No. d'art. 222740

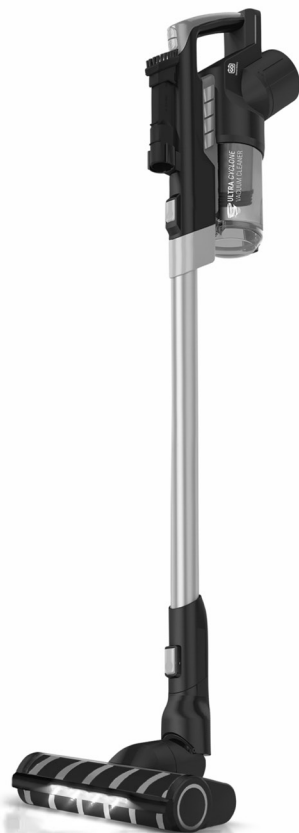

 wellcraft®

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

BEDIENUNGSANLEITUNG

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Akkusauger TURBO entschieden haben. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie den bestmöglichen Nutzen aus dem Gerät erhalten.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei sachgemässer Anwendung das Risiko von Tod, Verletzung und Stromschlag. Bewahren Sie das Handbuch zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte, dem Kaufbeleg und der Verpackung an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an den nächsten Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsmassnahmen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn der Kunde diese Anforderungen nicht erfüllt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

- Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, vollständig auf.
- Die Betriebstemperatur des Produkts reicht von 0°C bis 40°C, verwenden Sie es nicht in Umgebungen, die die empfohlene Höchsttemperatur überschreiten.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zur Reinigung von Bauschutt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von Flüssigkeiten. Geben Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät und reinigen Sie es nicht unter fliessendem Wasser.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden. Es kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn der Akkusauger nicht funktioniert oder wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich im Schadensfall an den Kundendienst. Ein beschädigtes Kabel oder ein schadhafter Stecker darf ausschliesslich vom Hersteller oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Bewahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht sind oder eine Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Batteriewarnungen:

- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Bitte recyceln Sie den Akku zum Schutz der Umwelt ordnungsgemäss.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller gelieferten Ladegeräte.

ZUSAMMENBAU

1. Legen Sie die Filter in den Staubbehälter, drehen Sie den Konus und richten Sie die Kerben am Konus mit den Rippen im Inneren des Staubbehälters aus.
2. Setzen Sie den Filter in den Konus und dann den Staubbehälter in das Motorgehäuse ein, bis Sie ein Klicken hören.
3. Befestigen Sie die Bürste am unteren Ende des Rohres und das Rohr am Hauptkörper

Befestigen Sie das Zubehör am Hauptgerät


Um das 2 in 1 Zubehör zu installieren, stecken Sie es einfach in die Öffnungen des Hauptkörpers, bis es sicher befestigt ist.

Befestigen des Zubehörs am Rohr

Stecken Sie das runde Ende des 2-in-1 Zubehörs oder des Möbelzubehörs in das untere Ende des Rohres, bis Sie ein Klicken hören.

BEDIENUNGSANLEITUNG

TEILELISTE

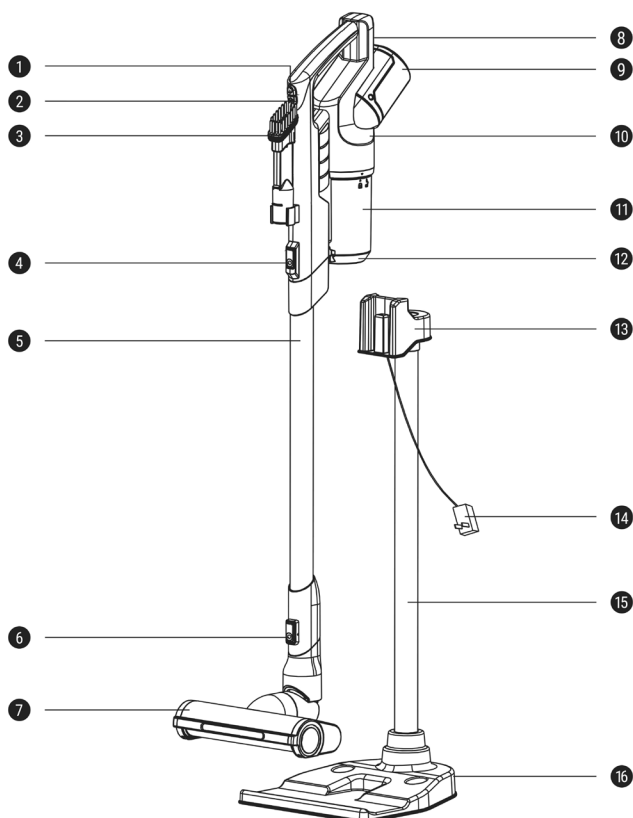

1	Ein / Aus Schalter	9	Batterieanzeige
2	Geschwindigkeitsregler-Taste	10	Motorkörper
3	2 in 1 Bürste	11	Staubbehälter
4	Entriegelungstaste Hauptkörpers	12	Knopf Staubbehälter
5	Staubsaugerrohr	13	Ladestation
6	Bürstenentriegelungstaste	14	Ladegerät
7	Elektrische Bürste	15	Rohr
8	Entriegelungstaste Staubbehälter	16	Ladestation

LADEBASIS

Platzieren Sie die Basis in der Nähe der Wand und schliessen Sie sie an, um Ihren Staubsauger vertikal aufbewahren zu können.

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schalten Sie den Staubsauger mit der Ein/Aus-Taste ein und aus und verwenden Sie die Geschwindigkeitsregulierungstaste, um die Leistung einzustellen.

2 in 1 Zubehör

1. Stecken Sie das 2-in-1 Zubehör in die Haupteinheit und drücken Sie dann den Bürstenkopf zurück. Dieses Zubehör ist perfekt für die Reinigung von Sofas, Ecken, Treppen, Tastaturen, Möbeln, Regalen, Elektrogeräten und engen Stellen.
2. Stecken Sie das 2-in-1 Zubehör in das Rohr und drücken Sie dann den Bürstenkopf zurück. Jetzt können Sie die Decke und andere hohe Bereiche erreichen.

Hauptbürste

Befestigen Sie das Zubehör am Rohr. Dieses Zubehör ist ideal, um Böden und Teppiche zu saugen.

LADEN

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät.
- Setzen Sie den Staubsauger auf die Wandhalterung. Während des Ladevorgangs leuchtet eine LED-Anzeige auf. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten drei Lichter. Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn bitte auf.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie den Akku bitte alle drei Monate. Verwenden Sie den wieder aufladbaren Akku nicht in anderen Geräten. Diese Batterie ist nur für diesen Staubsauger geeignet.

REINIGUNG UND WARTUNGSARBEITEN

- Wischen Sie die Aussenfläche des Staubsaugers mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine Druckpistole, kein Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Entleeren des Staubbehälters

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Hauptkörpers, um den Staubbehälter vom Hauptkörper zu trennen. Drücken Sie nun die Taste am Staubbehälter und leeren Sie den Staubbehälter.

Reinigung des Staubbehälters

- Demontieren Sie den Staubbehälter, entfernen Sie den HEPA- und den Kunststofffilter. Reinigen Sie beide Filter und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Reinigung der Hauptbürste

- Schieben Sie die Lasche auf der Unterseite des Zubehörs, entfernen Sie die Bürste und reinigen Sie sie.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	29.6 V / 2200 mAh
Stromversorgung	160W
Masse	1115 x 265 x 365
Saugleistung	18 Kpa
Ladezeit:	3-4 Stunden
Fassungsvermögen des Müllbehälters	600 ml

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.