

AKKU-KETTENSÄGE

Art.-Nr. 227767



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitungen durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden!

Bedienungsanleitungen geben wertvolle Hinweise zur Benutzung Ihres neuen Geräts. Sie ermöglichen Ihnen die Nutzung aller Funktionen und helfen Ihnen, Missverständnisse und Schäden zu vermeiden.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und bewahren Sie es auf, um später darin nachzuschlagen zu können.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die hier enthaltenen Allgemeinen Sicherheitshinweise und die folgenden Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen, Schäden oder Körperverletzungen zu vermeiden:

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät nur gemäss diesem Handbuch.
- Entsorgen Sie gebrauchtes Verpackungsmaterial sorgfältig oder bewahren Sie es ausserhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Die Akku-Kettensäge ist zum Schneiden von Ästen, Latten, Hart- und Weichholz bestimmt. Verwenden Sie die Akku-Kettensäge nur wie in diesem Handbuch angegeben zum Schneiden von Holz. Die Maschine ist nicht für den kontinuierlichen, professionellen Einsatz konzipiert.
- Bewahren Sie die Akku-Kettensäge ausserhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie ist kein Spielzeug.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen die Akku-Kettensäge nicht benutzen, es sei denn, sie werden zu ihrer Sicherheit von einer qualifizierten Person beaufsichtigt oder von der verantwortlichen Person in die Benutzung der Maschine eingewiesen.
- Kindern und Jugendlichen ist die Benutzung der Akku-Kettensäge nicht gestattet. Ausgenommen von diesem Verbot sind Jugendliche, d.h. Jugendliche über 16 Jahre, die zum Zwecke der Ausbildung unter der Aufsicht einer Fachkraft stehen.
- Bitte beachten Sie die Warnsymbole. Sie kennzeichnen alle Hinweise, die aus Sicherheitsgründen wichtig sind. Beachten Sie diese Hinweise, da eine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen führen kann!
- Die Akku-Kettensäge darf nur von jeweils einer Person benutzt werden. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Arbeitsbereichs der Akku-Kettensäge aufhalten.
- Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Akku-Kettensäge den sicheren Betriebsbedingungen entspricht, insbesondere die Führungsschiene und die Sägekette.
- Achten Sie beim Arbeiten mit der Säge stets auf einen sicheren Stand.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Halten Sie das Gerät beim Einschalten fest und sicher.
- Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene und die Sägekette beim Einschalten frei sein müssen und nicht mit dem zu schneidenden Werkstück in Berührung kommen dürfen.
- Halten Sie Ihre Hände vom Sägebereich fern. Greifen Sie nicht in das Werkstück. Der Kontakt mit der Sägekette kann zu Verletzungen führen.
- Führen Sie die Akku-Kettensäge nur im eingeschalteten Zustand auf das Werkstück. Andernfalls besteht Rückschlaggefahr, wenn sich die Sägekette im Werkstück verfängt.
- Beim Sägen muss die Grundplatte immer gegen das Werkstück zeigen. Andernfalls kann sich die Sägekette verklemmen und zum Verlust der Kontrolle über die Maschine führen.
- Wenn der Schnitt beendet ist, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie die Sägekette erst dann aus dem Schnitt, wenn sie zum Stillstand gekommen ist. Auf diese Weise können Sie einen Rückschlag vermeiden.
- Spannen Sie das zu bearbeitende Material gut ein. Stützen Sie das Werkstück nicht mit der Hand oder dem Fuss ab. Berühren Sie bei laufender Säge keine Gegenstände oder den Boden. Es besteht die Gefahr eines Rückschlags.
- Verwenden Sie beim Sägen von bearbeitetem / geschlagenem Holz und dünnen Ästen immer eine starke Auflage, wie z.B. einen Sägebock. Stapeln Sie die Holzstücke nicht.
- Sichern Sie vor dem Sägen von Stämmen die Stämme in ihrer Position.
- Bei Arbeiten auf geneigtem Boden ist darauf zu achten, dass nach oben gearbeitet wird.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von gesplittertem Holz. Holzsplitter können von der Sägekette mitgerissen werden und erhöhen die Verletzungsgefahr!
- Fremdkörper wie Nägel, Schrauben, Metallteile, Sand usw. führen zu erhöhtem Verschleiss an Führungsschiene und Sägekette.
- Eine stumpfe Sägekette kann zur Überhitzung und Beschädigung des Motors führen.
- Ziehen Sie bei der Überprüfung der Kettenspannung, zum Nachspannen, zum Montieren der Sägekette und zur Störungsbeseitigung immer den Akku heraus! Entfernen Sie den Akku auch, wenn Sie die Maschine vorübergehend nicht benutzen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwenden Sie das Batterieladegerät richtig

- Schliessen Sie das Batterieladegerät nur an das 220V-Netz an.
- Lesen Sie den Abschnitt dieses Handbuchs, der sich auf die Verwendung des Batterieladegeräts bezieht, bevor Sie versuchen, die Batterie aufzuladen.
- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät mit anderen als den mitgelieferten Batterien zu verwenden. Halten Sie das Batterieladegerät sauber; Fremdkörper und Schmutz können einen Kurzschluss verursachen und die Lüftungsöffnungen blockieren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen.
- Lassen Sie die Batterien nach dem Aufladen oder einer starken Beanspruchung 15 Minuten abkühlen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen.
- Laden Sie es nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Batterietyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Batteriesatz eine Brandgefahr darstellen. Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät oder einem speziell für diesen Artikel entwickelten Ladegerät auf.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkupacks. Die Verwendung anderer Akkupacks kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
- Wenn das Netzkabel des Ladegeräts beschädigt ist, muss es vor dem Gebrauch durch den Hersteller, eine autorisierte Servicewerkstatt oder einen Fachmann ersetzt werden.
- Halten Sie die Batterie vor Kindern fern.
- Bei Nichtgebrauch sollten Batterien bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) gelagert werden.
- Wenn die Batterie nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht versehentlich kurzgeschlossen werden kann. Halten Sie den Akku stets sauber. Halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen, d.h. einen Kurzschluss erzeugen können. Ein Kurzschluss der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Bei falscher Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Batterie. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzliche medizinische Hilfe auf. Auslaufende Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Schützen Sie den Akku und das Ladegerät vor Feuchtigkeit. Betreiben Sie das Ladegerät nicht im Freien.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Achten Sie besonders auf den Akku. Lassen Sie ihn nicht auf eine harte Oberfläche fallen und setzen Sie ihn keinem Druck oder einer anderen Form von mechanischer Beanspruchung aus. Halten Sie den Akku von extremer Hitze oder anderen Gefahren fern. Öffnen, zerlegen, zerkleinern, zerdrücken Sie ihn nicht, erhitzen Sie ihn nicht über 60 °C und verbrennen Sie ihn nicht. Nicht in Feuer oder ähnlichem entsorgen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör und Originalersatzteile.
- Nehmen Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit keinerlei Veränderungen an der Akku-Kettensäge vor.
- Sollte die Akku-Kettensäge beschädigt werden, verwenden Sie sie nicht und lassen Sie sie von einem Fachmann reparieren oder wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Persönliche Sicherheitsausrüstung

- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Akku-Kettensäge stets Schutzbrille und Handschuhe. Tragen Sie bei der Arbeit mit der Akku-Kettensäge einen Schutzhelm, wenn mit Kopfverletzungen zu rechnen ist.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, tragen Sie stets Gehörschutz.
- Tragen Sie stets schnittfeste und eng anliegende Kleidung und Sicherheitsstiefel.

Erläuterung der Symbole



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Warnhinweise.



Halten Sie genügend Abstand zu elektrischen Stromleitungen.



Vor Feuchtigkeit schützen!



ACHTUNG:
Rückschlaggefahr



Tragen Sie Schutzausrüstung wie Ohrenschützer, Handschuhe, Schutzbrille, Kopfschutz und festes Schuhwerk.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Akku-Kettensäge 20V

Nennspannung	18V
Leerlaufdrehzahl:	2900 U/min
Geschwindigkeit der Kette	3, 7m/s
Masse	27 x 24 x 12mm
Gewicht (ohne Batterie)	1.58kgs
Länge der Führungsstange	150mm
Max. Schneidekapazität	110mm
Schutzklasse	IPX0

Lithium-Ionen Akku

Spannung	18V
Batterieladegeräte	2,0Ah

Ladegerät

Betriebsspannung	220-240V, 50Hz
Stromaufnahme	70W
Ausgangsspannung	14,4 - 18v
Ladestrom	Max. 2,4A
Ladetemperatur	0°C - 40°C
Dauer der Aufladung	Ca. 60 Min.
Schutzklasse	II
Schutzklasse	IP20

Zubehör

Spezifikationen der Sägekette	1/4" Kettenteilung (6,35 mm) 32 Antriebsglieder, 16 Schneidezähne
Gesamtlänge der Führungsstange	156 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

BETRIEB

Verwendungszweck

- Die Akku-Kettensäge ist ausschliesslich für das Sägen von Material aus Holz, wie Spanplatten, Äste, Latten, Hart- und Weichholz, konzipiert. Die Säge ist nicht für den gewerblichen Dauereinsatz vorgesehen.
- Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch ein Betrieb in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch (andere Medien, Krafteinwirkung) oder jede Veränderung (Umbau, kein Originalzubehör) kann zu ernsthaften Gefahren führen und gilt als nicht bestimmungsgemässe Verwendung.

Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie die Akku-Kettensäge und das Zubehör aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Transportschäden und verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör oder ein beschädigtes Werkzeug.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien ausserhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr!

Einrichten des Akku-Ladegeräts

1. Falls vorhanden, entfernen Sie die Batterie aus dem Batterieladegerät.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Batterieladegeräts in eine geeignete Netzsteckdose.

Hinweis: Eine LED am Ladegerät zeigt den Bereitschaftsstatus an.

WARNUNG: Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und darf nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen verwendet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Laden der Batterie

WARNUNG: Die Nichtbeachtung der korrekten Vorgehensweise beim Laden von Batterien führt zu dauerhaften Schäden.

Hinweis: Die normale Ladezeit beträgt 1 Stunde für eine kürzlich entladene Batterie. Wenn die Batterie jedoch für einige Zeit in einem entladenen Zustand belassen wurde, kann das Laden bis zu 1,5 Stunden dauern.

1. Setzen Sie eine vollständig oder teilweise entladene Batterie in das Batterieladegerät ein.
2. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die rote LED auf.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED auf.

Wenn der Akku defekt ist, blinkt die rote LED!

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig auf dem Ladegerät ausgerichtet ist. Wenn sich der Akku nicht leicht auf das Ladegerät schieben lässt, sollten Sie ihn nicht mit Gewalt aufsetzen. Nehmen Sie stattdessen den Akku heraus, prüfen Sie, ob die Oberseite des Akkus und der Steckplatz des Ladegeräts sauber und unbeschädigt sind und ob die Kontakte nicht verbogen sind.

Ladezustand der Batterie

Der Akku hat eine eingebaute Ladeanzeige. Wenn Sie auf den Knopf auf der rechten Seite drücken, wird der Ladezustand angezeigt. Die rechte LED zeigt einen hohen Ladezustand und die linke einen niedrigen Ladezustand an, was bedeutet, dass der Akku bald aufgeladen werden muss.

WICHTIG: Wenn ein niedriger Ladezustand angezeigt wird, sollten Sie darauf achten, dass das Werkzeug während der Benutzung möglicherweise frühzeitig ausfällt. In einigen Fällen kann dies gefährlich sein. Es wird empfohlen, stets sicherzustellen, dass die Batterie einen guten Ladezustand hat.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweise zum Laden der Batterie

- Die Batterie sollte bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 40 °C (idealerweise um 20 °C) geladen werden.
- Lassen Sie den Akku nach dem Aufladen 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz getrennt und korrekt gelagert wird.
- Das Batterieladegerät überwacht die Batterietemperatur und -spannung während des Ladevorgangs. Entfernen Sie die Batterie nach Abschluss des Ladevorgangs, um die Ladezyklen der Batterie zu maximieren und keine Energie zu verschwenden.

Einsetzen und Entfernen des Akkus

Warnung: Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen oder Entfernen des Akkupacks, dass die Säge ausgeschaltet ist.


1. Schieben Sie den Akku in die Akkuvertiefung.
2. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf des Akkus und ziehen Sie den Akku heraus.

Montieren der Sägekette

Tragen Sie bei der Handhabung der Sägekette stets Handschuhe.

1. Lösen Sie die Kopfschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Ritzelabdeckung zu entfernen.
2. Führen Sie die Sägekette über den Zahnkranz (entfernen Sie ggf. die Führungsschiene!)
3. Bitte beachten Sie die Laufrichtung der Sägekette. Das Sägekettensymbol ist auf der Abdeckung abgebildet.
4. Verwenden Sie den mitgelieferten Öler zum Ölen der Sägekette und des Kettenrades.
5. Ziehen Sie die Sägekette mit der Ketteneinstellschraube leicht fest. Drehen Sie zum Festziehen die Schraube im Uhrzeigersinn.
6. Ziehen Sie die Ritzelabdeckung mit der Kopfschraube am Gehäuse wieder fest.
7. Ziehen Sie die Sägekette mit der Ketteneinstellschraube fest. Ziehen Sie die Schraube mit dem Einstellschlüssel oder einem langen Schraubendreher fest.

BEDIENUNGSANLEITUNG

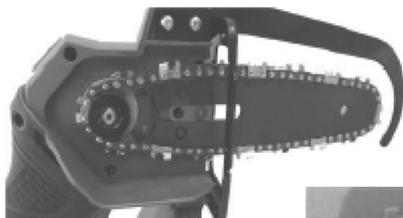

Kettenöl

- Verwenden Sie nur handelsübliche, biologisch abbaubare Kettenöle, die speziell für den Einsatz in mit hoher Viskosität Kettensägen ausgelegt sind.
- Verwenden Sie kein Motoröl, Altöl oder andere Mineralöle.

Einstellen der Sägekettenspannung

ACHTUNG: Spannen Sie die Sägekette nicht zu stark an. Eine zu hohe Spannung der Sägekette kann zum Bruch der Sägekette, zum Verschleiss der Führungsschiene und zum Bruch des Kettenrads führen.


ACHTUNG: Eine zu lockere Kette kann von der Führungsschiene abspringen.

Die Sägekette kann sich nach vielen Betriebsstunden lockern. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit vor dem Gebrauch die Spannung der Sägekette.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Entfernen der Batterie

- Lösen Sie die Kopfschraube ein wenig, um die Ritzelabdeckung leicht zu lockern.
- Stellen Sie die Sägekettenspannung ein. Drehen Sie die Ketteneinstellschraube im Uhrzeigersinn, um sie zu spannen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Ziehen Sie die Sägekette so fest, dass der Abstand zwischen der Mitte der unteren Seite der Führungsschiene und der Sägekette etwa 3-4 mm beträgt.
- Ziehen Sie die Kopfschraube fest, um die Ritzelabdeckung zu sichern.

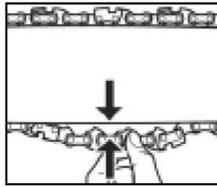


3 – 4 mm

Ein- und Ausschalten

Die Verwendung der Akku-Kettensäge ohne Schmierung der Kette mit Kettenöl führt zur Beschädigung der Sägekette und der Führungsschiene.

1. Setzen Sie die Batterie in die Batterievertiefung ein.
2. Halten Sie die Akku-Kettensäge fest und sicher am Handgriff (linke Abdeckung).
3. Um die Akku-Kettensäge einzuschalten, drücken Sie zuerst den Sicherheitsschalter und lassen Sie den Schalter los.
4. Drücken Sie dann innerhalb von 1 Sekunde den EIN/AUS-Schalter.
5. Um die Säge auszuschalten, betätigen Sie nochmals den EIN/AUS-Schalter.

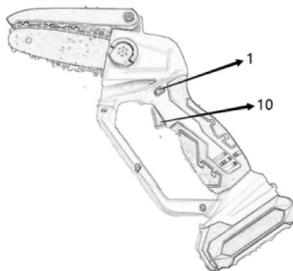


BEDIENUNGSANLEITUNG

Ursachen für Rückschlag und Vorbeugung

- Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Nase oder Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn sich das Holz schliesst und die Sägekette beim Schnitt einklemmt.
- Spitzenkontakt kann in einigen Fällen eine plötzliche Rückwärtsreaktion verursachen, bei der die Führungsschiene nach oben und zurück in Richtung des Bedieners geschlagen wird.
- Wenn die Sägekette oben an der Führungsschiene eingeklemmt wird, kann die Führungsschiene schnell zum Bediener zurückgeschoben werden. Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge verlieren, was zu schweren Verletzungen führen kann. Verlassen Sie sich nicht ausschliesslich auf die in Ihrer Säge eingebauten Sicherheitsvorrichtungen. Als Sägenanwender sollten Sie mehrere Schritte unternehmen, um Ihre Sägearbeiten frei von Unfällen oder Verletzungen zu halten.

Ein Rückschlag ist das Ergebnis von Sägenmissbrauch und/oder falscher Vorgehensweise oder Bedingungen und kann durch die unten aufgeführten Vorsichtsmassnahmen vermieden werden:

- Halten Sie den Sägegriff mit Daumen und Fingern fest im Griff und positionieren Sie Körper und Arm so, dass Sie Rückschlagkräfte kontrollieren können. Rückschlagkräfte können vom Bediener kontrolliert werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen getroffen werden. Lassen Sie die Säge nicht los.
- Verwenden Sie nur Ersatzführungsschienen und Sägeketten, die in den Schärf- und Wartungsanweisungen des Herstellers für die Sägekette angegeben sind. Eine Verringerung der Tiefenanschlaghöhe kann zu erhöhtem Rückschlag führen.

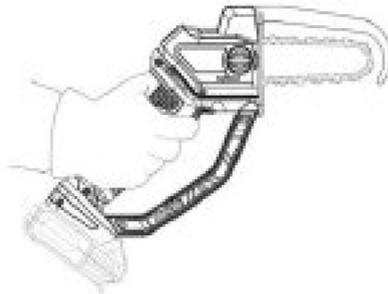


BEDIENUNGSANLEITUNG

Arbeitsanweisung

- Halten Sie alle Körperteile von der Sägekette fern, wenn die Säge in Betrieb ist. Bevor Sie die Säge starten, stellen Sie sicher, dass die Sägekette nichts berührt. Ein Moment der Unaufmerksamkeit während des Betriebs der Säge kann dazu führen, dass sich Ihre Kleidung oder Körperteile in der Sägekette verheddert.
- Halten Sie die Säge nur an isolierten Greifflächen, da die Sägekette versteckte Leitungen berühren kann. Schneidwerkzeuge, die mit einem „stromführenden“ Draht in Berührung kommen, können freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs „unter Spannung“ setzen und dem Bediener einen elektrischen Schlag verursachen.
- Tragen Sie immer Augenschutz, weitere Schutzausrüstung für Gehör, Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen. Angemessene Schutzausrüstung verringert Verletzungen durch umherfliegende Teile oder versehentlichen Kontakt mit der Sägekette.
- Achten Sie stets auf den richtigen Stand und bedienen Sie die Säge nur, wenn Sie auf einer festen, sicheren und ebenen Fläche stehen. Rutschige oder instabile Oberflächen können zum Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle über die Säge führen.
- Achten Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Gliedes auf Rückfederung. Wenn die Spannung in den Holzfasern nachlässt, kann das federbelastete Glied den Bediener treffen und/oder die Säge ausser Kontrolle geraten lassen.
- Seien Sie beim Schneiden von Gestrüpp und Setzlingen äusserst vorsichtig. Das schlanke Material kann sich in der Sägekette verfangen und zu Ihnen geschleudert werden oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- Tragen Sie die Säge bei ausgeschalteter Säge am Griff und vom Körper weg. Wenn Sie die Säge transportieren oder lagern, bringen Sie immer die Führungsschienenabdeckung an. Die richtige Handhabung der Säge verringert die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts mit der sich bewegenden Sägekette.
- Achten Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes auf eine eventuelle Rückfederung. Wenn die Spannung in den Holzfasern nachlässt, kann das federbelastete Glied den Bediener treffen und/oder die Säge ausser Kontrolle geraten lassen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

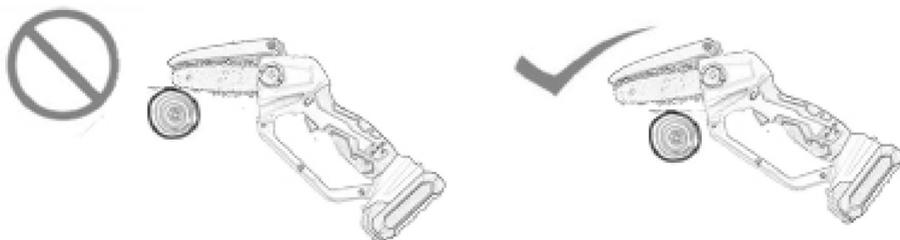

Schärfen der Sägekette

- Die Sägezähne müssen geschärft werden, wenn das Sägemehl pulverförmig wird, wenn für den Schnitt zusätzliche Kraft erforderlich ist, wenn ein gerader Schnitt nicht mehr möglich ist oder wenn die Vibrationen stärker werden.
- Stumpfe Sägeketten sollten fachgerecht nachgeschliffen werden.
- Ersetzen Sie die Sägekette, wenn erhebliche Schäden vorhanden sind, die nicht durch Feilen repariert werden können.

Reinigung der Führungsschiene

- Reinigen Sie die Kerbe der Führungsstange gründlich.
- Ersetzen Sie die Führungsschiene, wenn die Führungsnut beschädigt oder abgenutzt ist und die Sägekette zu viel seitliches Spiel hat.
- Ziehen Sie, falls erforderlich, alle zugänglichen Schrauben nach.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Periodisches Laden des Akkus

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.